



ТОВ «ЕТАТРОН-УКРАЇНА»

Представництво в Україні ETATRON D.S.

Україна, м. Рівне, вул. Соборна, 446

тел +38 0362-67-17-71

Viber +38 067-360-85-22

e-mail: tov.etatron@ukr.net,

сайт: www.etatron.com.ua



DLX-MA/AD



DLXB-MA/AD



Зміст

1.0. Поради попередження	2
1.1. Попередження	2
1.2. Доставка і транспортування насосів	2
1.3. Правильне використання	2
1.4. Ризики	2
1.5. Дозування токсичних і/або шкідливих рідин	3
1.6. Установка и демонтаж насоса	3
2.0. Дозуючі насоси серії DLX-MA/AD і DLXB-MA/AD	4
2.1. Принцип роботи	4
2.2. Технічні характеристики	4
2.3. Матеріали головки насоса	5
3.0. Встановлення	6
3.1. Схема підключення інжектора	7
3.2. Регулювання довжини ходу пістона	7
4.0. Обслуговування	8
5.0. Дозування сірчаної кислоти	8
6.0. Аналогові насоси DLX і DLXB	9
6.1. Кнопки управління насосом	9
6.2. Звичайний варіант встановлення	9
6.3. Аксесуари	9
7.0. Можливі поломки загальні для насосів серії DLX	10
7.1. Механічні помилки	10
7.2. Електричні пошкодження	10
8.0. Схеми	11

Поради і попередження

Будь ласка, уважно прочитайте попередження, описані в даному розділі, це допоможе вам здійснити безпечну установку, використання і обслуговування насоса.

- Зберігайте це керівництво для консультації по будь-якій проблемі
- Наші насоси виготовлені відповідно з чинними загальними нормами, забезпеченими маркою СЕ відповідно до таких європейських стандартів: №89 / 336 / СЕ щодо "електромагнітної сумісності", №73 / 23 / СЕ щодо "Низької напруги", як і подальша модифікація 93/68/СЕ

Наші насоси дійсно високо надійні і відрізняються тривалістю роботи, але при цьому необхідно уважно і точно слідувати нашим інструкціям, особливо з обслуговування.

1.1. Попередження:

Виробник не несе відповідальності за будь-які порушення, пов'язані з втручанням некваліфікованих осіб.

ГАРАНТІЯ: 1 рік (не поширюється на клапана, ніпеля, гайки, шланги, фільтри і інжектори). Також гарантія не поширюється на обладнання, яке використовується належним чином. Гарантія дається виробником або його авторизованим дистрибутором.

1.2. Доставка і транспортування насосів

Транспортування насоса повинне здійснюватися виключно у вертикальному положенні. Скарги на відсутній або пошкоджений товар повинні бути зроблені протягом 10 днів з моменту отримання вантажу і будуть розглядані протягом 30 днів з моменту отримання скарги виробником. Повернення насосів або іншого пошкодженого обладнання повинне попередньо обговорюватися з постачальником.

1.3. Правильне використання

Насоси повинні використовуватися виключно для цілей, для яких вони розроблені, а саме дозування рідких реагентів. Будь-яке інше використання - неправильне, а, отже, небезпечно. У разі сумніву зв'яжіться з виробником. Виробник не несе відповідальності за пошкодження обладнання, викликані неправильним використанням насосів.

1.4. Ризики

- Після відкриття упаковки насоса переконайтесь в його цілісності. У разі сумніву, зв'яжіться з постачальником. Пакувальні матеріали (особливо пластикові пакети) повинні зберігатися в недосяжності від дітей.
- Перед підключенням насоса до мережі переконайтесь, що напруга мережі відповідає робочій напрузі насоса. Ці дані написані на інформаційній таблиці насоса.
- Електричні підключення повинні відповідати нормам і правилам, використовуваним в вашому регіоні
- Існують основні правила, яких необхідно дотримуватися:
 - 1 – Не торкайтесь обладнання мокрими або вологими руками
 - 2 – Не включайте насос ногами (наприклад, в басейнах)
 - 3 – Не піддавайте насос впливу атмосферних впливів
 - 4 – Не допускайте використання насосом дітьми або непідготовленим персоналом
- У разі неправильної роботи насоса вимкніть його і проконсультуйтесь з нашими фахівцями з приводу будь-якого необхідного ремонту

Перед проведенням будь-яких робіт з насосом необхідно:

1. Завершити з'єднання піни від електричної розетки або вимкнути живлення двополюсним вимикачем з мінімальною відстанню між контактами 3 мм (Рис. 4)
2. Стравити тиск з головки насоса і шлангів

3. Злити всю рідину що дозується з голівки насоса. Це можна зробити, від'єднавши насос від системи і перевернувши його догори ногами на 15-30 секунд не під'єднуючи шланги до ніпелів: якщо це неможливо виконати, зніміть головку, відкрутивши 4 кріпильних гвинта.

У випадку пошкодження гіdraulічних систем насоса (роздрів прокладки, клапана або шланга) необхідно відразу ж зупинити насос, злити і стравити тиск з шланга подачі, використовуючи всі запобіжні заходи (рукавички, окуляри, спец. одяг і т.д.)

1.5. Дозування токсичних і/або шкідливих рідин

Щоб уникнути контакту з шкідливими або токсичними рідинами завжди дотримуйтесь нижчеописаних інструкцій:

- Обов'язково дотримуйтесь інструкцій виробника використовуваного хімічного реагенту
- Регулярно перевіряйте гіdraulічні частини насоса і використовуйте їх, тільки якщо вони знаходяться в ідеальному стані
- Використовуйте шланги, клапана і прокладки із сумісного з дозованим препаратом матеріалу, в місцях, де можливо використовуйте труби ПВХ
- Перед демонтажем головки насоса проженіть через неї нейтралізуючий склад

1.6. Установка і демонтаж насоса

1.6.1. Установка


Всі насоси постачаються в зборі, готові до роботи. Щоб мати точне уявлення про будову насоса, зверніться до схеми в кінці даної інструкції, де ви також зможете знайти список запасних частин, які при необхідності можна замовити окремо. Саме з цією метою там же розташовані схеми на клапана і головки насосів.

1.6.2. Демонтаж

Перед виконанням демонтажу насоса необхідно виконати наступне:

1. Від'єднати піни від електричної розетки або вимкнути живлення двополюсним вимикачем з мінімальною відстанню між контактами 3 мм (Рис. 4)
2. Стравити тиск з головки насоса і шлангів
3. Злити всю дозуючу рідину з голівки насоса. Це можна зробити, від'єднавши насос від системи і перевернувши його догори ногами на 15-30 секунд не під'єднуючи шланги до ніпелів: якщо це неможливо виконати, зніміть головку, відкрутивши 4 кріпильних гвинти. (Рис. 10)

ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ (Рис. 1)

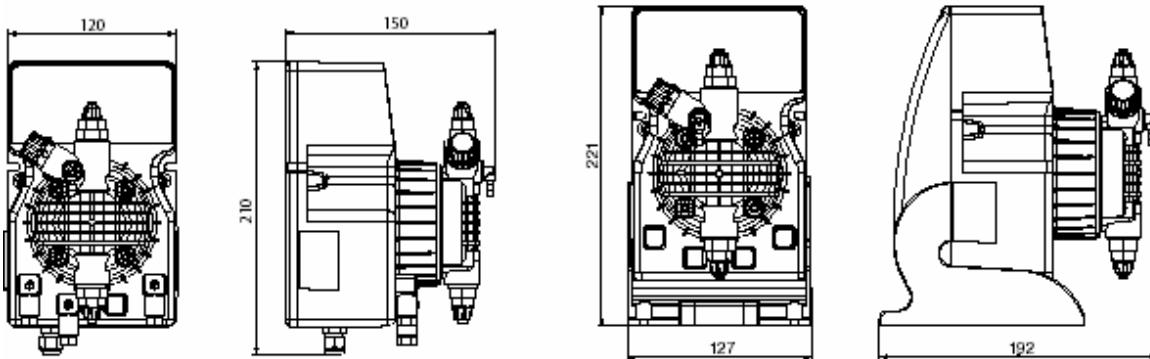

2.0. Дозуючі насоси серії DLX-MA/AD і DLXB-MA/AD

2.1. Принцип роботи

Принцип роботи дозуючого насоса полягає в наступному: на пістон, який приводиться в дію під впливом постійного електромагнітного поля соленоїда, кріпиться тефлонова мембрана. При русі пістона вперед (під впливом електромагнітного поля) виникає тиск на головку насоса, при цьому відбувається викид рідини через клапан скидання. Після закінчення дії електромагнітного поля пістон повертається у вихідне положення за допомогою пружини, при цьому відбувається забір рідини через забірний клапан.

Принцип роботи дуже простий, при цьому насос не потребує змащення, що зводить процес обслуговування практично до нуля. Матеріали, використовувані для виготовлення насосів, роблять можливим дозування агресивних рідин. Насоси даної серії мають продуктивність 0-20 л / год і робочий тиск 0-15 бар (в залежності від Вашого вибору).

2.2. Загальні характеристики

- Обладнання вироблено відповідно до норм СЕ
- Антикислотний корпус
- Панель управління захищена водостійкою поліестровою плівкою, стійкою до ультрафіолетового випромінювання
- Стандартне електророживлення: 230В, 50 Гц, однофазне
- По запиту:
- 240В, 50-60 Гц, однофазне
- 110 В, 50-60 Гц, однофазне
- По запиту: ручне регулювання довжини ходу пістона. Забезпечує більш точне регулювання продуктивності (Тільки моделі серії DLXB)
- Категорія перенапруги II
- Умови навколошнього середовища: Клас захисту IP 65, висота над рівнем моря до 2000 м, температура навколошнього середовища 5-40 ° С, максимальна відносна вологість 80% при температурі 31 ° С і 50% при температурі 40°C
- Клас забруднення 2
- За запитом: ручне регулювання довжини ходу пістона, що дозволяє забезпечити більш точну настройку продуктивності (тільки для моделей DLXB)

2.3. Матеріали головки насоса

МЕМБРАНА: Тефлон

ГОЛОВКА НАСОСА: Поліпропілен, по запросу: ПВХ, н/ст 316, Тефлон, PVDF

НІППЕЛІ: Поліпропілен

ФІЛЬТР: Поліпропілен

ІНЖЕКТОР: Поліпропілен

ШЛАНГ ЗАБОРУ: Гнучкий

ПВХ


ШЛАНГ СКИДУ: Поліетилен

КЛАПАНА фіксуючі: Вітон (за запитом: Дютрал, нітрил, силікон), шарові: з кульками з боросилікатного скла (на вимогу: н / ст 316), можлива поставка пружинних клапанів

ПРОКЛАДКИ: Вітон, за запитом Дютрал, нітрил, силікон і Тефлон тільки для кулькових клапанів

DLX-MA/AD – DLXB-MA/AD										
Тип	MAX продуктивність	MAX протисок	MAX імп/хв	Вихід за імпульс	Імпульс	Висота забору	Стандартне електроживлення	Споживана потужність	Споживаний струм	Вага, Нетто
	л/ч	бар		мл	мм	м	В-Гц	Вт	А	Кг
01-15	1	15	120	0,14	0,80	2,0	230 В 50-60 Гц	37	0,16	2,3
02-10	2	10	120	0,28	0,80	2,0	230 В 50-60 Гц	37	0,16	2,3
02-20	2	20	120	0,28	1,00	2,0	230 В 50-60 Гц	58	0,25	2,9
05-07	5	07	120	0,69	1,00	2,0	230 В 50-60 Гц	37	0,16	2,3
05-12	5	12	120	0,69	1,00	2,0	230 В 50-60 Гц	58	0,25	2,9
08-10	8	10	120	1,11	1,40	2,0	230 В 50-60 Гц	58	0,25	2,9
15-04	15	04	120	2,08	2,20	2,0	230 В 50-60 Гц	58	0,25	2,9
20-03	20	03	120	2,78	2,20	2,0	230 В 50-60 Гц	58	0,25	2,9

рис. 2

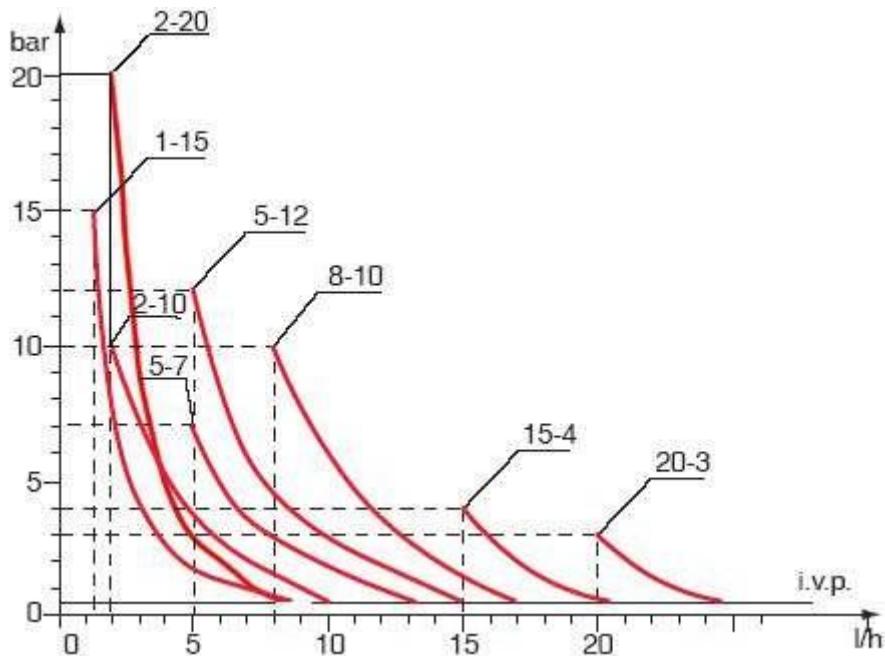

Діаграми на рис. 3 показують максимальний перепад продуктивності насоса в залежності від робочого тиску системи: на діаграмах враховані втрати на інжекторі. В процесі вибору моделі насоса ми рекомендуємо враховувати, що технічні характеристики нашого обладнання при максимальному навантаженні можуть мати похибку 5%.

3.0. Установка

- а. – Встановлюйте насос в сухому, добре провітрюваному місці подалі від джерел тепла, при температурі навколошнього середовища не більше 40 ° С. Мінімальна робоча температура безпосередньо залежить від типу дозованої рідини, при цьому необхідно пам'ятати, що вона повинна залишатися в рідкому стані.
- б. – Перед початком установки ознайомтеся з правилами електричних підключень у вашому регіоні. (Рис. 4)

Якщо на насосі відсутня розетка його потрібно підключати до мережі через однополюсний переривник з відстанню між контактами 3 мм. При цьому перед проведенням будь-яких робіт з насосом переконайтесь, що переривник розімкнутий.

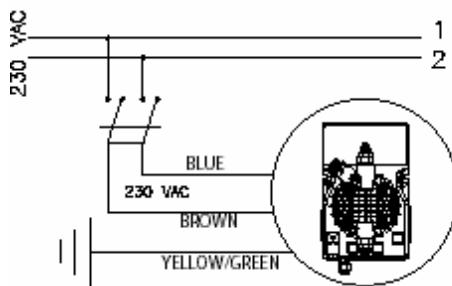


Рис. 4

в. – Розмістіть насос, як показано на рис. 5, враховуючи, що його можна встановлювати, як вище, так і нижче рівня дозованої рідини, при цьому перепад рівнів не повинен перевищувати 2-х метрів. Якщо система працює при атмосферному тиску (без зворотного), а ємність з реагентами розташована вище насоса (рис. 6) необхідно часто перевіряти стан інжектора, тому що його знос може викликати попадання реагенту в систему навіть при вимкненому насосі. Якщо дана проблема з'являється, Вам необхідно встановити зворотний клапан (С) між точкою викиду і клапаном. Не встановлюйте насос над ємністю з хімічними препаратами, що виділяють велику кількість парів, за винятком випадків, коли ємність герметично закупорена.

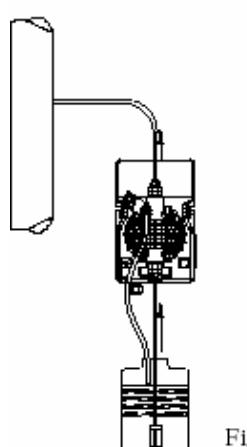


Fig. 5

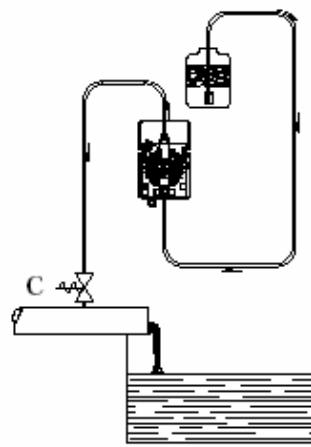


Fig. 6

Рис. 5

Рис. 6

г – Клапан стравлювання буде завжди знаходитися нагорі насоса. Клапан забору, до якого приєднується шланг з фільтром, завжди буде знаходитися знизу.

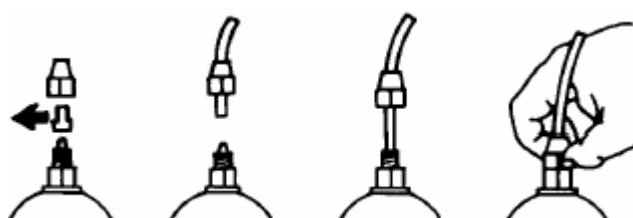


Рис. 7

д - Зніміть захисний ковпачок, пропустіть шланг через гайку, одночасно проштовхуючи і обертаючи, вставте шланг в конічне з'єднання ніпеля (зажим шланга). Поворотом гайки зафіксуйте шланг (Рис. 7)

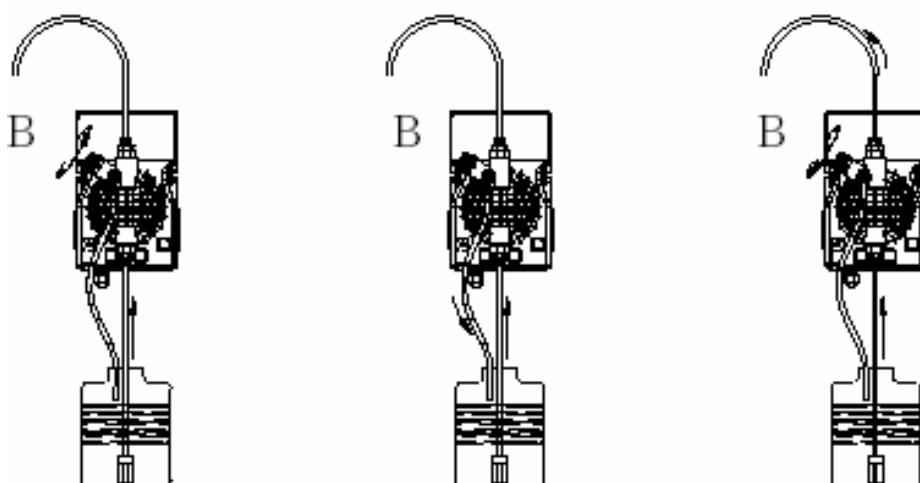


Рис. 8

Якщо Вам необхідно від'єднати насос від системи встановіть на місце захисні ковпачки, щоб уникнути підтікання рідини. Перед підключенням шланга подачі до системи закачайте рідину в дозуючий насос як показано на Рис. 8. Перед завершенням установки шланга скидання переконайтесь, що імпульси насоса не приводять його в рух. У разі виникнення проблем із закачуванням насоса використовуйте простий шприц для всмоктування рідини через ніпель скидання, при цьому насос повинен працювати, продовжуйте до тих пір, поки рідина в шприці не почне підніматися. Використовуйте відрізок шланга забору для під'єднання шприца до ніпеля скидання. У тому випадку якщо на насосі є клапан стравлювання повітря, відкрутіть клапан В, до тих пір, поки з головки насоса не вийде все повітря.

е – Намагайтесь розташувати шланги забору і скидання в ідеально вертикальному стані, уникаючи перегинів.

ж – Виберіть найбільш підходяще місце для врізки в систему і встановіть в ньому сталевий коннектор із зовнішнім різьбленим 3/8". Даний коннектор не входить в комплект поставки насоса. Вкрутіть в цей коннектор інжектор, як показано на рис. 9. Потім підключіть шланг скидання до інжектору і закрутіть гайку G. У даній ситуації інжектор також виконує функцію безповоротного клапана.

3.1. Схема встановлення інжектора Рис.9

- A – Труба
- C – Інжектор
- M – Конічний коннектор для під'єднання шланга
- N – Коннектор 3/8" (H)
- G – Гайка кріплення шланга
- T – Шланг з поліетилену
- D – Безповоротний клапан

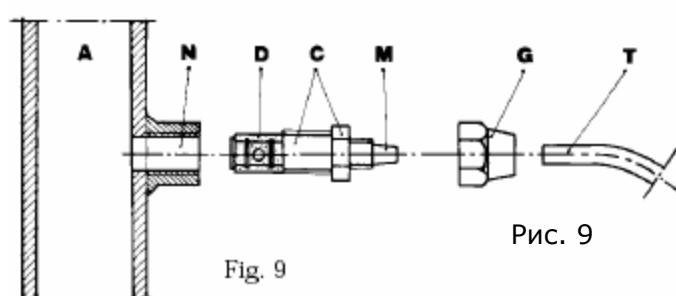


Fig. 9

Рис. 9

3.1. Регулювання довжини ходу пістона

(За додатковим запитом тільки для DLXB)



Регулювання довжини ходу пістона здійснюється в діапазоні 0-100% і проводиться за допомогою ручки регулювання, розташованої на задній кришці насоса.

На практиці застосовується робочий діапазон 20-100%.

Ручка захищена від випадкових поворотів, тому для зміни показань необхідно натиснути на неї, а потім повернути до необхідного значення.

4.0. Обслуговування

1. Періодично перевіряйте рівень реагенту в ємності, щоб уникнути роботи насоса в холосту. Це не завдасть шкоди насосу, але може привести до пошкодження системи в цілому.
2. Перевіряйте умови роботи насоса, щонайменше, кожні 6 місяців, положення головки насоса, стан гвинтів, болтів і прокладок, в разі використання агресивних рідин необхідно робити перевірку більш часто, особливо:
 - LED індикатори імпульсів та харчування
 - Концентрацію реагенту в трубопроводі: зниження концентрації може бути викликано зносом клапанів, в разі чого їх необхідно замінити (рис. 12) або засміттям фільтра, який необхідно промити, як описано нижче в п. 3

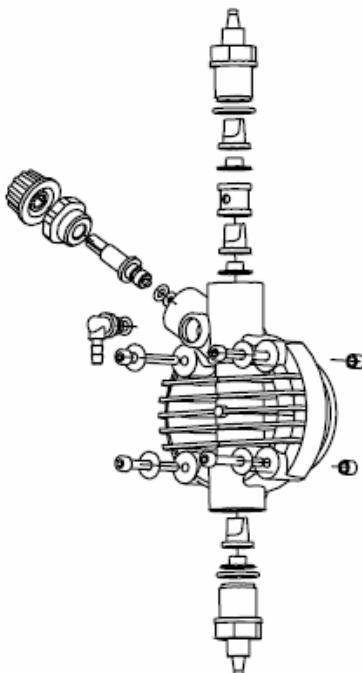


Рис. 12

3. Ми рекомендуємо здійснювати періодичну очистку гіdraulічних частин насоса (Клапанів і фільтра). Частота даної процедури визначається типом застосування.

Рекомендації по очищенню в разі дозування гіпохлориту натрію (особливо часто зустрічається реагент):

- а – відключіть насос
- б – від'єднайте шланг скидання від системи
- в – вийміть шланг забору (з фільтром) з ємності і помістіть його в чисту воду
- г – ввімкніть насос і дайте йому попрацювати 5-10 хвилин
- д – вимкніть насос і помістіть фільтр в розчин соляної кислоти, зачекайте доки кислота очистить фільтр
- е – Увімкніть насос і дайте йому попрацювати на соляній кислоті протягом 5 хвилин по замкнутому контуру, помітивши шланги забору і скидання в одну ємність
- ж – повторіть ту ж саму процедуру, але вже з водою
- з – підключіть насос до системи

5.0. Дозування сірчаної кислоти

В цьому випадку необхідно:

1. Замінити шланг забору, з прозорого ПВХ, на шланг з поліетилену
2. Перед початком дозування видаліть всю воду з головки насоса

Увага: якщо вода змішується з сірчаною кислотою - утворюється велика кількість газу, при цьому піднімається температура навколошнього середовища, що може привести до пошкодження клапанів і головки насоса.

DLX-MA/AD • DLXB-MA/AD

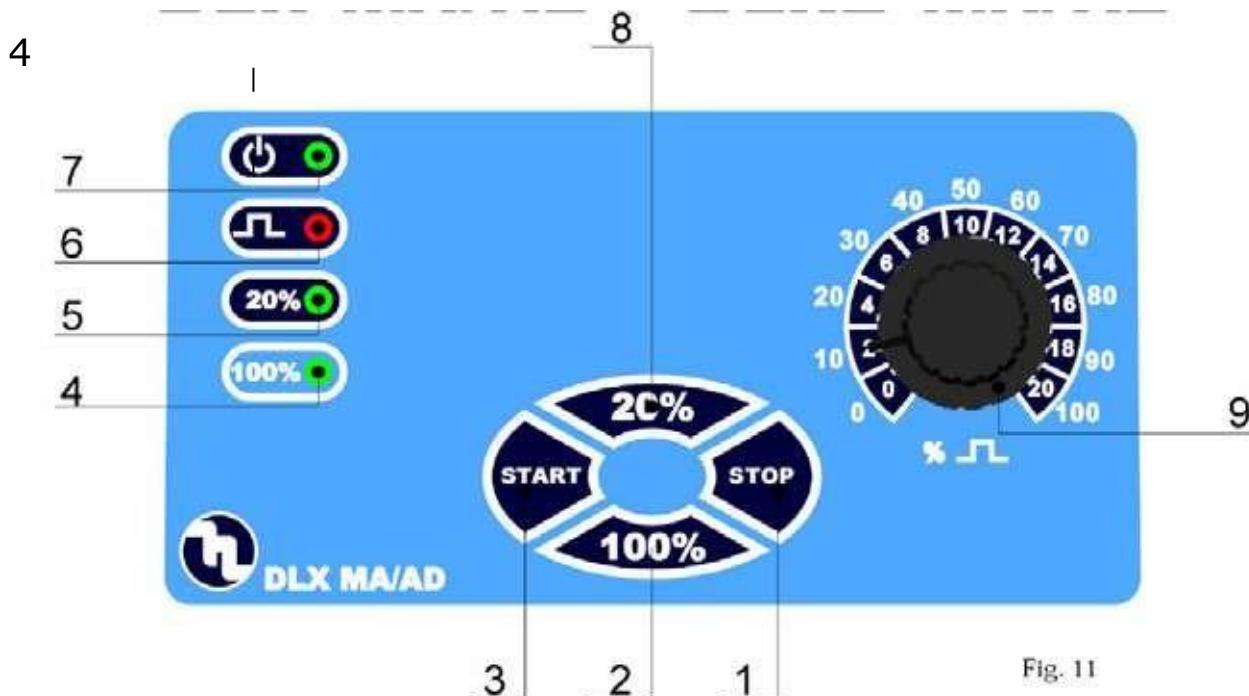


Fig. 11

6.0. Дозуючі насоси серії DLX MA/AD і DLXB MA/AD


Аналоговий дозуючий насос. Регулювання продуктивності даного насоса здійснюється вручну, шляхом установки числа імпульсів за допомогою потенціометра. Зміна продуктивності здійснюється в діапазоні від 0 до 100 %.

6.1. Кнопки управління насосом (Рис. 11)

1. Кнопка «STOP»
2. Шкала продуктивності 100%
3. Кнопка «START»
4. Жовтий LED індикатор сигналізації (тільки для моделей з сигналізацією урівня)
5. Зелений LED індикатор відображення режиму роботи 100%
6. Зелений LED індикатор відображення режиму роботи 20%
7. Червоний LED індикатор імпульсів
8. Зелений LED індикатор електрорживлення
9. Шкала продуктивності 20%
10. Ручка регулювання і продуктивності (0-100%)

6.2. Звичайний варіант встановлення (Рис. 12)

- a. Інжектор
- b. Кабель електрорживлення
- c. Фільтр
- h. Гнізда кабеля електрорживлення
- i. Ємність з реагентами
- v. Система

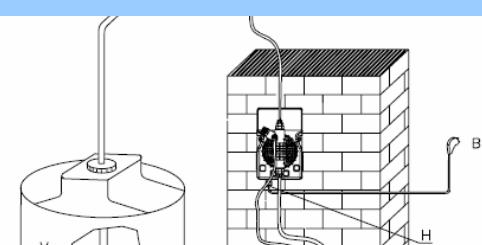

6.3. Аксесуари

- 1 гнучкий шланг забору з прозорого ПВХ, 2 м
- 1 матовий шланг скиду з поліетилену, 2 м
- 1 інжектор 3/8"
- 1 фільтр
- 1 інструкція по установці і обслуговуванню

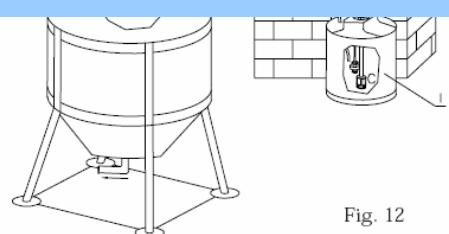


Fig. 12

7.0. Можливі поломки, загальні для насосів серії DLX

7.1. Механічні помилки

Так як система дуже проста, то механічних проблем практично не виникає. У будь-якому випадку можливе утворення протікання через ніпеля внаслідок ослаблення гайки, або, що ще більш просто стався розрив шланга скидання.

Дуже рідко втрати рідини можуть бути викликані пошкодженням мембрани або її прокладок, в разі чого їх необхідно замінити, відкрутивши 4 гвинта на передній частині головки (Рис. 12). При зборі головки насоса переконайтесь, що гвинти закрученні щільно.

Після проведеного ремонту очистіть корпус насоса від залишків реагенту, щоб не викликати пошкодження корпусу.

1) Насос видає імпульси, але не відбувається вприскування в систему

- a. Зніміть клапана скидання і забору, очистіть їх і встановіте назад (Рис. 12). У разі корозії клапанів перевірте відповідність матеріалу використовується вами реагенту. Стандартний матеріал клапанів – Вітон.
- b. Перевірте фільтр забора, при необхідності промийте.

7.2. Електричні пошкодження

1) Всі індикатори вимкнені, насос не виробляє викидів

Перевірте джерело електроживлення (розетку, вилку, кабель), якщо насос як і раніше не працює, зверніться до свого постачальника для консультації

2) Зелений індикатор живлення ввімкнений, червоний - вимкнений, насос не виробляє імпульсів.

Натисніть кнопку START. Якщо насос як і раніше не працює, зверніться до свого постачальника для консультації


3) Імпульси насоса не рівномірні

Перевірте відповідність напруги в мережі, чи немає перепадів, діапазон повинен бути в межах $\pm 10\%$.

4) Дозуючий насос видає тільки один імпульс


Відключіть насос від системи і зв'яжіться з постачальником.

Serie DLX Series

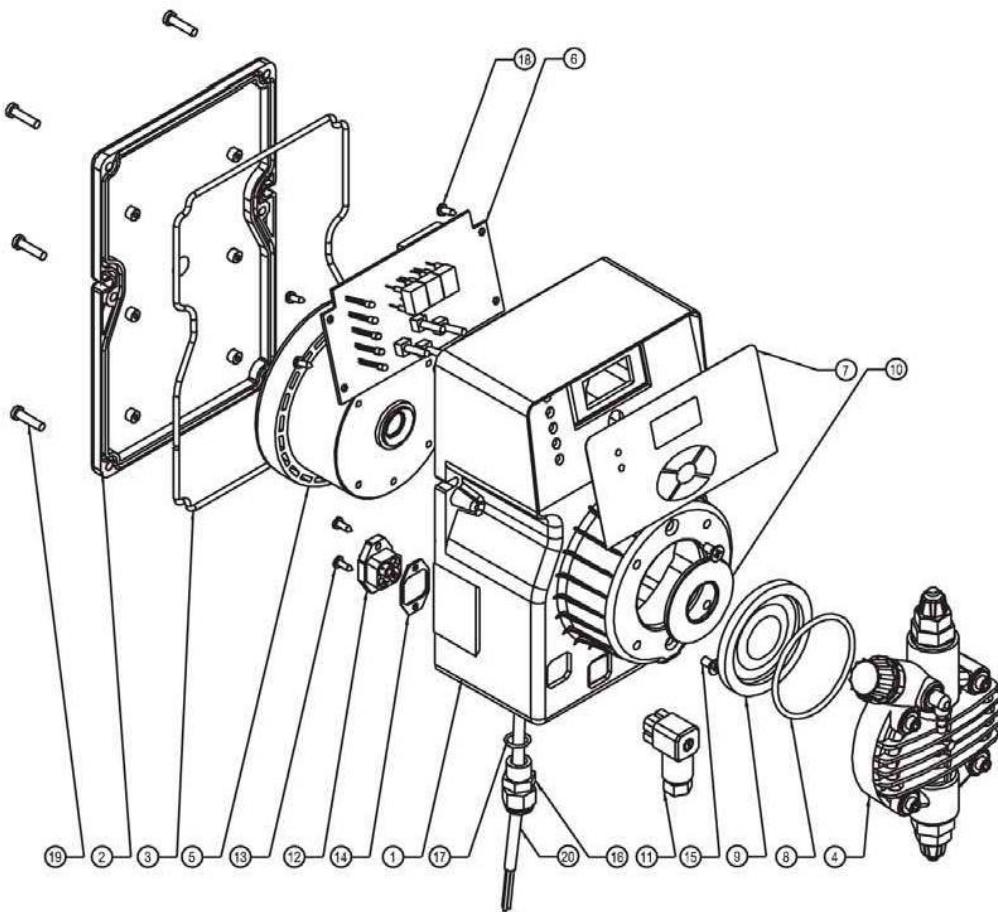

POS.	ELENCO DEI PARTICOLARI	SPARE PARTS LIST
1	CASSA	CASING
2	COPERCHIO POSTERIORE	BACK COVER
2 BIS	COPERCHIO POSTERIORE - BASAMENTO	BACK COVER - BASEMENT
3	GUARNIZIONE COPERCHIO POSTERIORE	BACK COVER GASKET
4	CORPO POMPA	PUMP HEAD
5	ELETTROMAGNETE	ELECTROMAGNET
6	SCHEDA ELETTRONICA	PC BOARD
7	PELLOCOLA SERIGRAFATA PANNELLO COMANDI	CONTROL PANEL SERIGRAPHY FILM
8	O - RING DI TENUTA CORPO POMPA	PUMP HEAD O - RING
9	DIAFRAMMA IN PTFE	PTFE DIAPHRAGM
10	FLANGIA	FLANGE
11	CONNETTORE SERVIZI (FEMMINA)	OUTPUT CONNECTOR (FEMALE)
12	CONNETTORE SERVIZI (MASCHIO)	OUTPUT CONNECTOR (MALE)
13	FISSAGGIO CONNETTORE 2.9X9.5	2.9X9.5 CONNECTOR SCREW
14	GUARNIZIONE DI TENUTA CONNETTORE	CONNECTOR GASKET
15	VITE FISSAGGIO ELETTROMAGNETE M4X8	M4X8 ELECTROMAGNET SCREW
16	PRESSACAVO DI ALIMENTAZIONE	CABLE CLAMP
17	O-RING DI TENUTA PRESSACAVO	CABLE CLAMP O-RING
18	VITE DI FISSAGGIO SCHEDA ELETTRONICA 2.9X9.5	2.9X9.5 PC BOARD SCREW
19	VITE DI FISSAGGIO COPERCHIO POSTERIORE 4X16TX	4X16TX BACK COVER SCREW
20	CAVO DI ALIMENTAZIONE	POWER CABLE


Serie DLXB Series

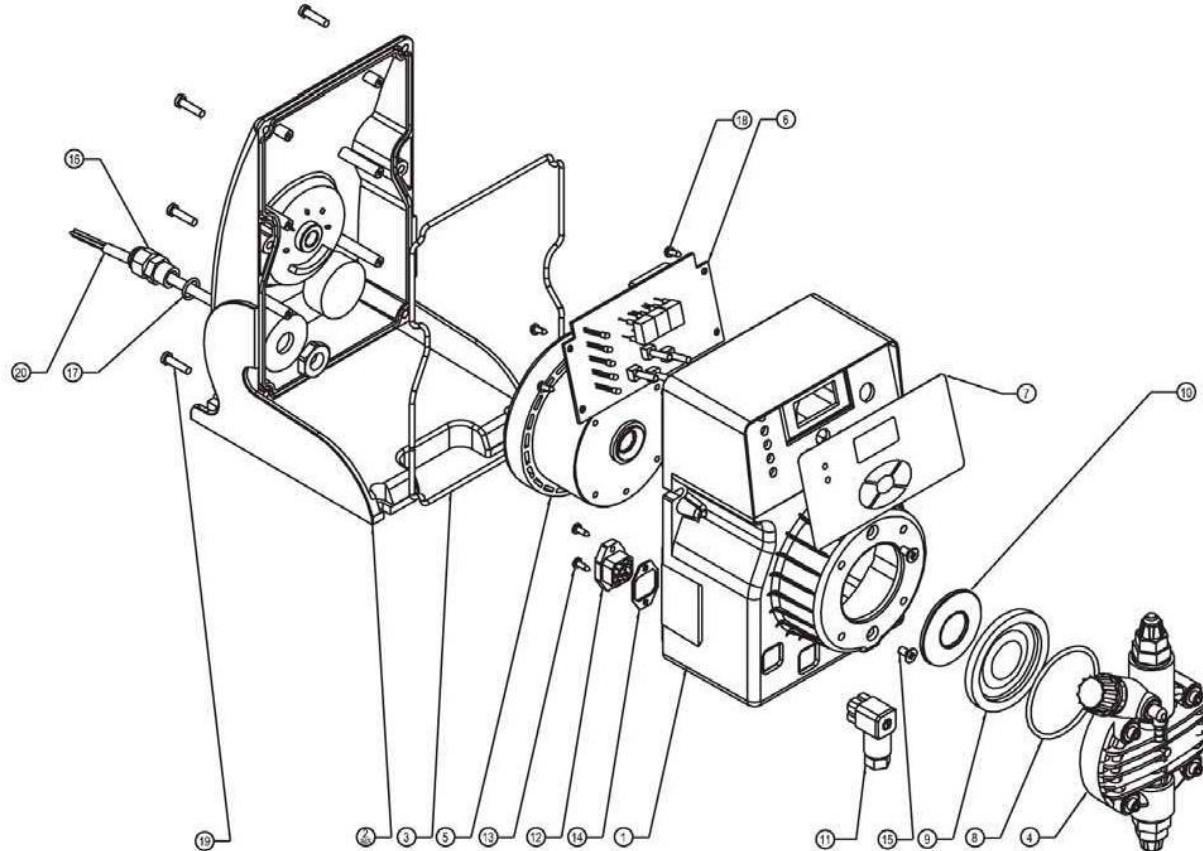


POS.	ELENCO DEI PARTICOLARI	SPARE PARTS LIST
1	CASSA	CASING
2	COPERCHIO POSTERIORE	BACK COVER
2 BIS	COPERCHIO POSTERIORE - BASAMENTO	BACK COVER - BASEMENT
3	GUARNIZIONE COPERCHIO POSTERIORE	BACK COVER GASKET
4	CORPO POMPA	PUMP HEAD
5	ELETTROMAGNETE	ELECTROMAGNET
6	SCHEDA ELETTRONICA	PC BOARD
7	PELICOLA SERIGRAFATA PANNELLO COMANDI	CONTROL PANEL SERIGRAPHY FILM
8	O - RING DI TENUTA CORPO POMPA	PUMP HEAD O - RING
9	DIAFRAMMA IN PTFE	PTFE DIAPHRAGM
10	FLANGIA	FLANGE
11	CONNETTORE SERVIZI (FEMMINA)	OUTPUT CONNECTOR (FEMALE)
12	CONNETTORE SERVIZI (MASCHIO)	OUTPUT CONNECTOR (MALE)
13	FISSAGGIO CONNETTORE 2.9X9.5	2.9X9.5 CONNECTOR SCREW
14	GUARNIZIONE DI TENUTA CONNETTORE	CONNECTOR GASKET
15	VITE FISSAGGIO ELETTROMAGNETE M4X8	M4X8 ELECTROMAGNET SCREW
16	PRESSACAVO DI ALIMENTAZIONE	CABLE CLAMP
17	O-RING DI TENUTA PRESSACAVO	CABLE CLAMP O-RING
18	VITE DI FISSAGGIO SCHEDA ELETTRONICA 2.9X9.5	2.9X9.5 PC BOARD SCREW
19	VITE DI FISSAGGIO COPERCHIO POSTERIORE 4X16TX	4X16TX BACK COVER SCREW
20	CAVO DI ALIMENTAZIONE	POWER CABLE

VALVOLE - VALVES


Valvole di iniezione complete di raccordo
Complete injection valves

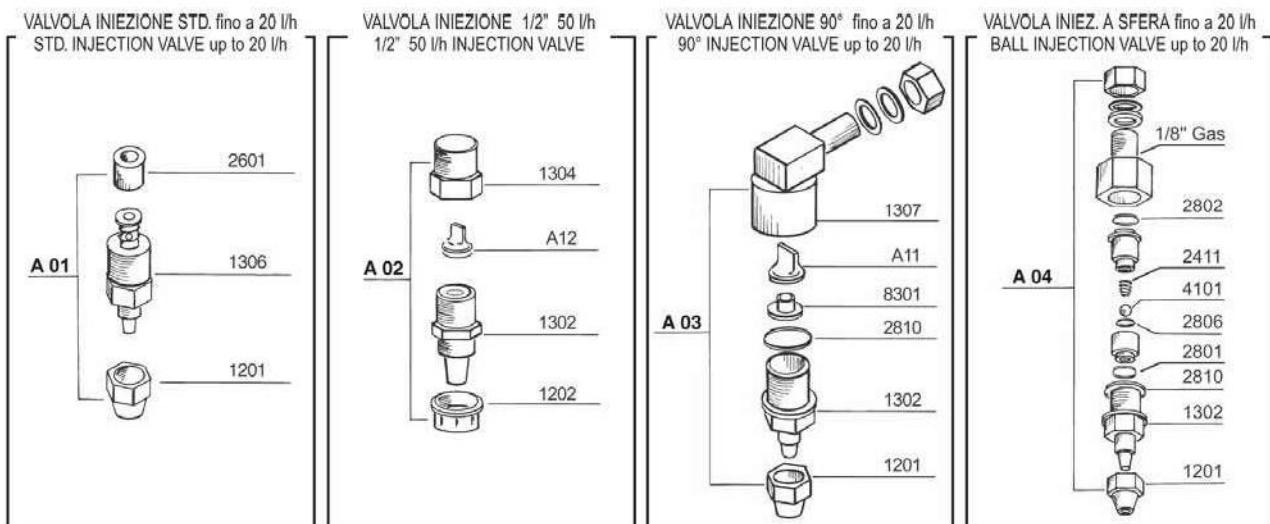


Valvole a labbro - Lip valves

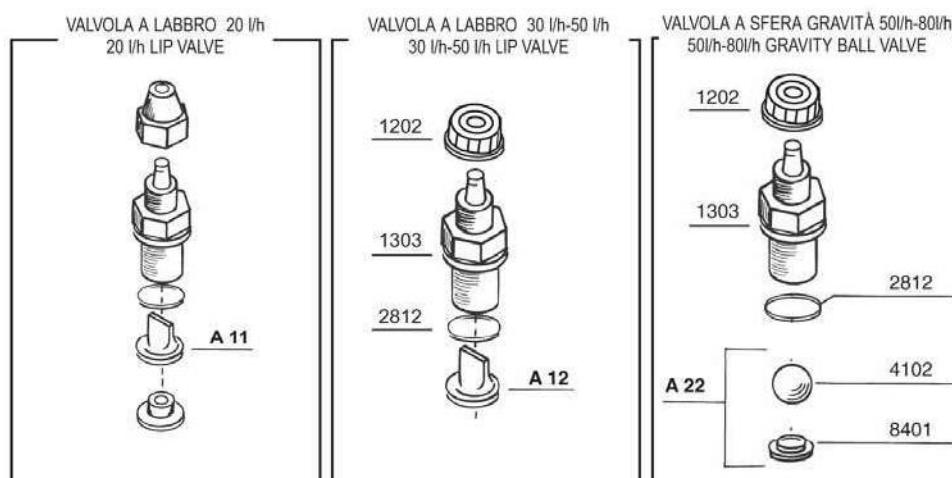


Valvole speciali - Special valves

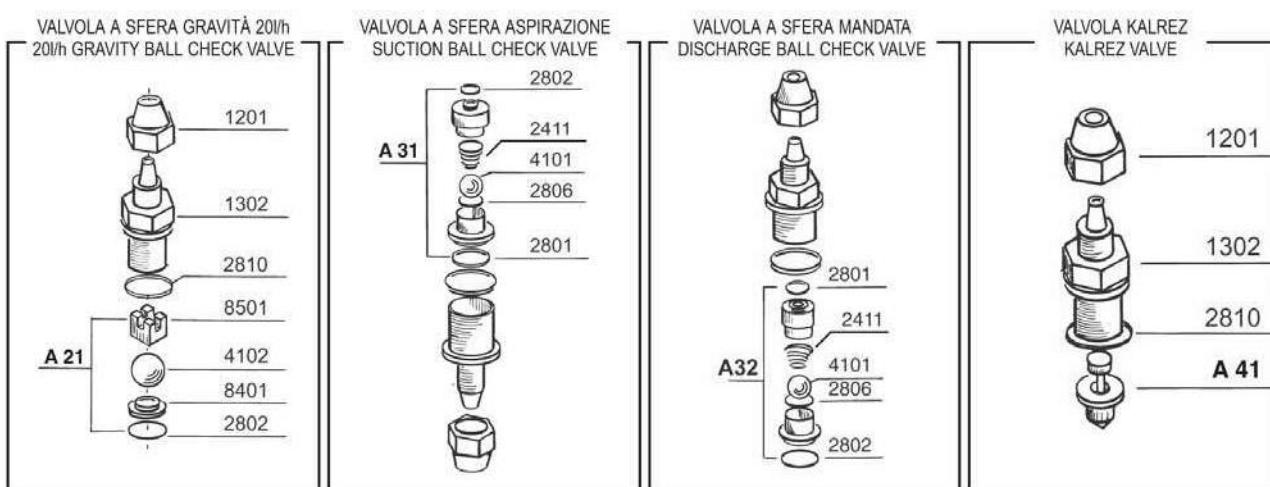


**Corpo pompa completo:
P.P. - PVC - Acciaio inox - PTFE
*Complete Pump Head:
P.P. - PVC - Stainless Steel - PTFE***

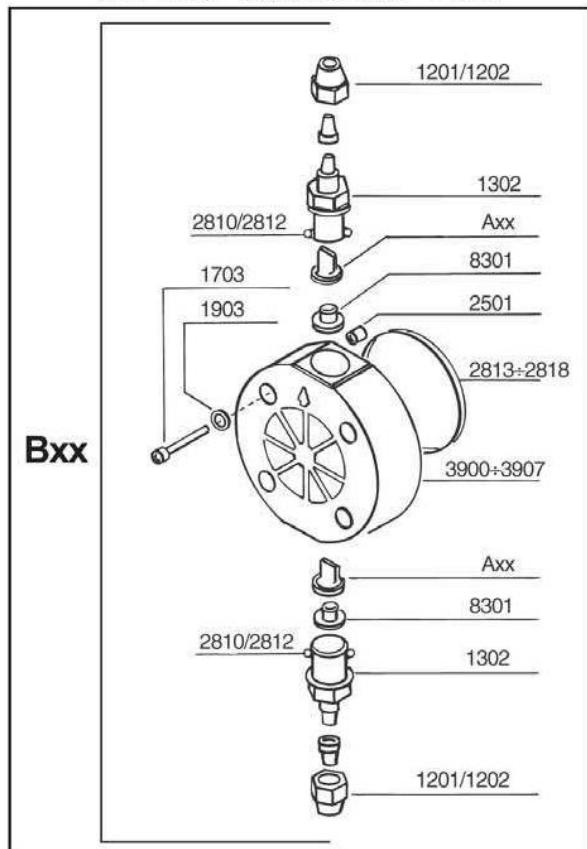

**Corpo pompa con
spurgo manuale**
*Manual air bleed
pump head*

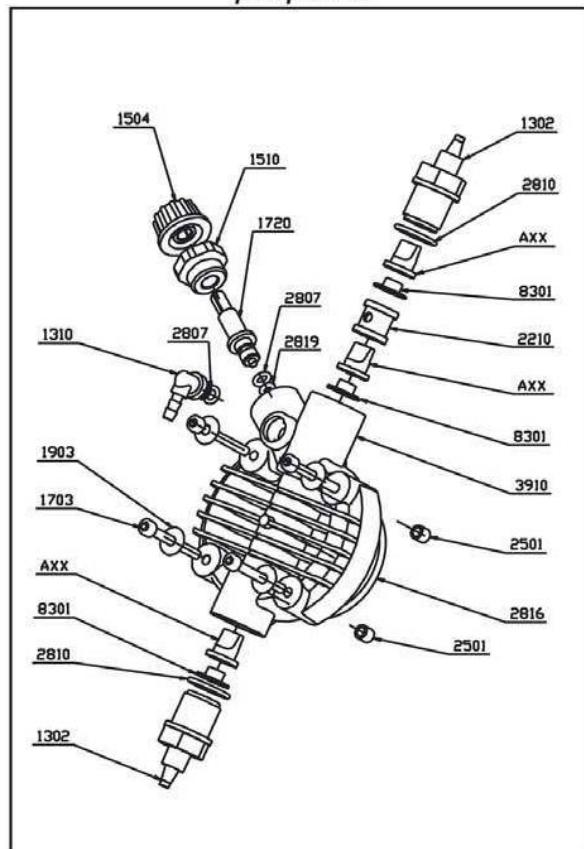

Elettromagnete Completo - Complete Electromagnet

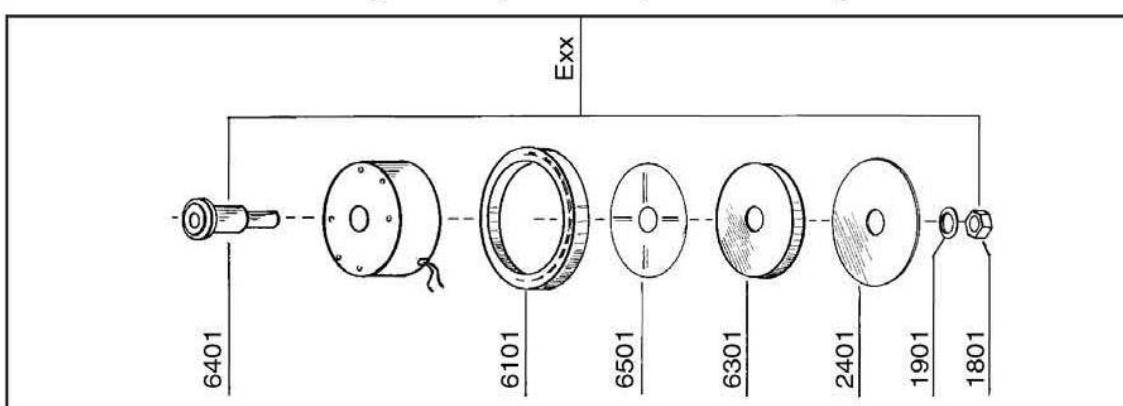

Filtro Std fino a 20 l/h - Std Filter up to 20 l/h

